



測量図



縮尺 S=1:250

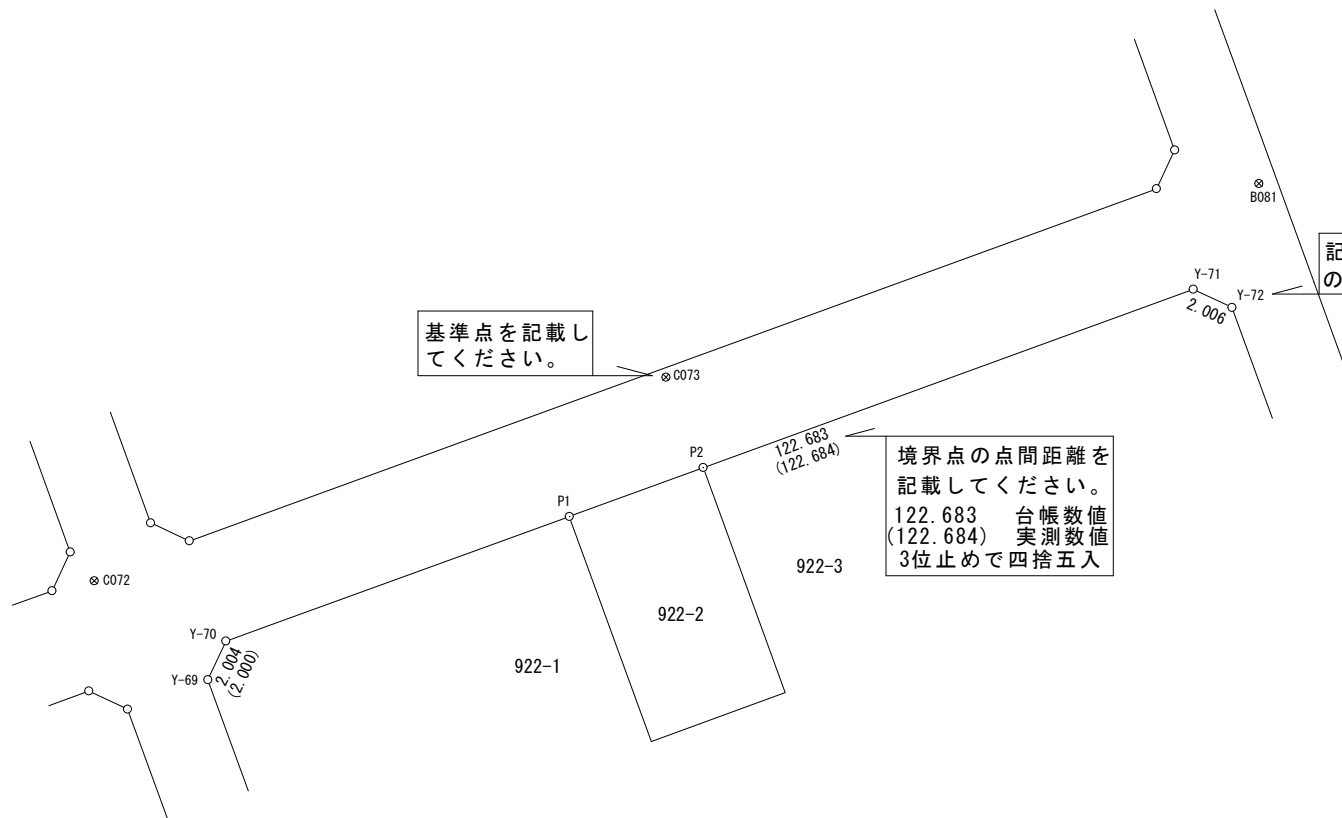

基準点を記載してください。

境界点の点間距離を記載してください。
122.683 台帳数値
(122.684) 実測数値
3位止めで四捨五入

記載する境界点は使用する境界点の一点先まで記載してください。

基準点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標
B081	-57187.014	-34275.230
C072	-57212.744	-34340.521
C073	-57237.712	-34400.042

基準点は必ず検測してください

民界点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標
P1	-57221.225	-34351.249
P2	-57215.906	-34338.526

民界点座標については、道路台帳境界標杭座標値で直線上に乗せてください。(交点計算により1mm未満とする。)

測量名の欄は道路台帳図の点名をそのまま記載してください。

境界点座標一覧表

測点名	X座標	差(mm)	Y座標	差(mm)
Y-69	-57246.966	-1	-34394.747	+4
69	-57246.967		-34394.743	
Y-70	-57239.100	-4	-34394.014	-1
70	-57239.104		-34394.015	
Y-71	-57191.787	-3	-34280.821	±0
71	-57191.790		-34280.821	
Y-72	-57192.543	亡失	-34278.962	亡失
72				

上段 道路台帳境界標杭座標

下段 実測境界標杭座標

差(mm)の欄に記載する際は符号に注意してください。
(上段-下段) × 1000

作成者
住所
氏名